PRIMUX TECH

Zonda 3 TABLET

MANUAL DE USUARIO

Para más información visite nuestra web www.primux.es

ESPAÑOL / ENGLISH

Detalles del producto

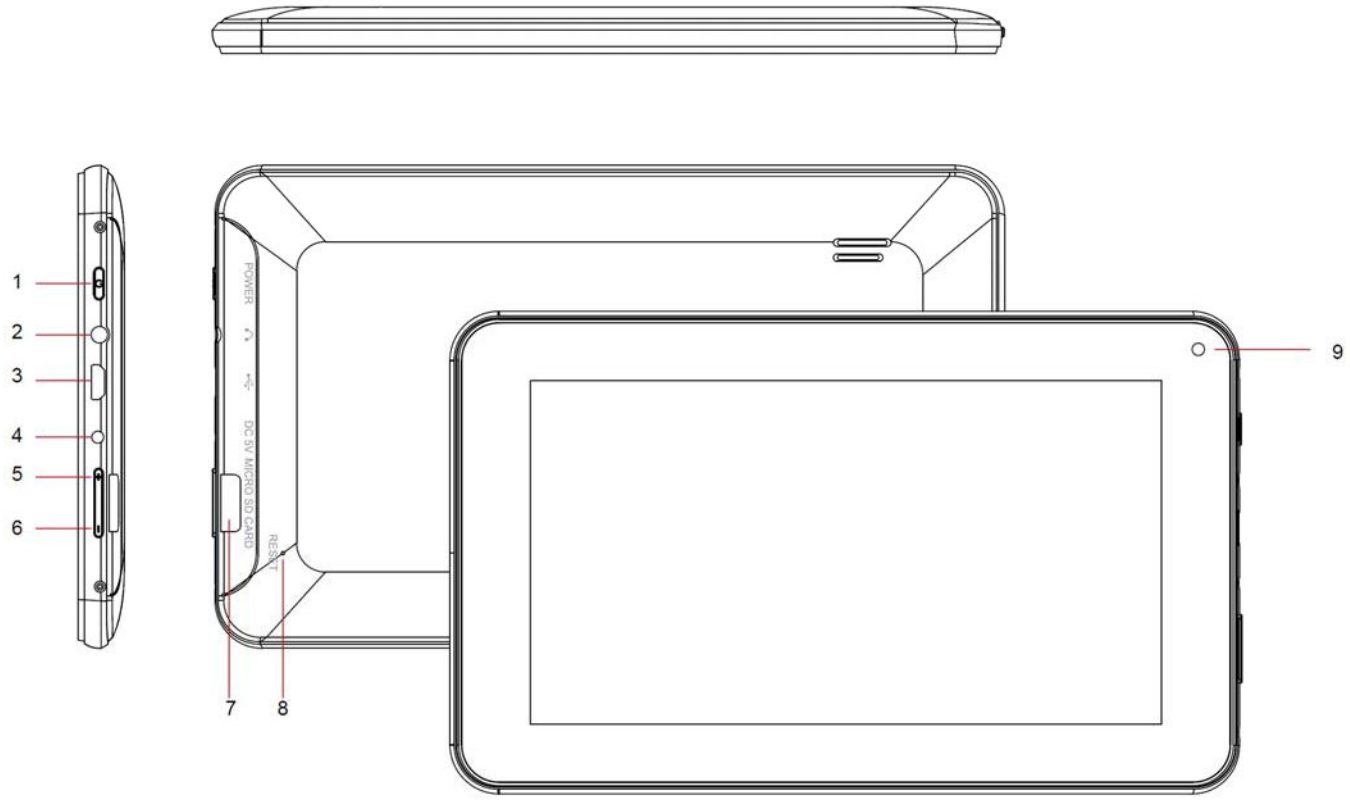

1 Botón de encendido

2 Jack del auricular

3 Ranura del Micro USB

4 Jack DC

5 Subir volumen

6 Bajar volumen

7 Tarjeta Micro SD

8 Reset

9 Cámara frontal

Instrucciones generales de seguridad

Lea este manual atentamente antes de usar el dispositivo por primera vez y conserve el contrato de garantía, el recibo de compra y la caja de cartón del producto para posibles percances futuros. Las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, shocks eléctricos y lesiones, están incluidas en este manual en páginas posteriores.

• Medio ambiente: No usar el producto en lugares extremadamente calientes, fríos, polvorientos o húmedos, así como en zonas expuestas a campos magnéticos fuertes o largos periodos al Sol.

• Agua: No exponer el producto al agua ni a lugares donde pueda caer al agua (tales como piscinas, bañeras, estanques etc).

• Manejo: No dejarlo caer o exponerlo a fuertes vibraciones o golpes para evitar dañarlo.

• Volumen: Seleccione el volumen apropiado al usar las funciones de música y video. El volumen no debe de estar demasiado alto cuando se usen los auriculares. Si hay distorsión, baje el volumen o apague el reproductor.

• Batería: Notificar que el máximo nivel de duración de la batería será alcanzado después de haber cargado y agotado la misma entre dos o tres veces.

• Copias de seguridad: Para evitar pérdidas de datos, recomendamos realizar copias de seguridad de información importante, especialmente antes de actualizar el hardware. Nosotros no nos hacemos cargo de cualquier daño y/o pérdida de información causado por falta de estas copias.

• Accesorios: Usar el producto únicamente con la batería y el cargador del proveedor. El uso de otros accesorios no recomendados en este manual pueden causar daños en la unidad y la garantía se cancelaría instantáneamente.

• Uso: Opere su Tablet de acuerdo con las instrucciones de este manual. No asumiremos responsabilidad por uso inapropiado.

• Uso: El equipo no está previsto para ser usado por personas con capacidad física o mental reducida o con carencia de experiencia y conocimientos, a no ser que ellos hayan recibido supervisión o instrucciones de uso por parte de una persona que esté a cargo del cuidado de ellos.

• Niños: Vigilar a los niños para que estos no jueguen con el artilugio. El manejo llevado a cabo por ellos debe ser supervisado por una persona adulta.

• Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

• Limpieza: Limpiar la carcasa del dispositivo ligeramente con un paño de algodón seco o húmedo. No utilice alcohol, disolventes, bencina o cualquier otro limpiador químico.

• Reparación: Este dispositivo es un producto electrónico de alta precisión. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente desmontar, modificar o repararlo usted mismo.

• Daño: En caso de avería, póngase en contacto con la línea de soporte post-venta.

Instrucciones generales de seguridad (Cont.)

• Eliminación del dispositivo: Cuando se deshaga del dispositivo, observe la normativa local, y se deshaga de él de la manera apropiada para su reciclaje. Comuníquese con las autoridades locales para que le aconsejen.

Mantenimiento

• Mantenga el dispositivo seco. No permita que el dispositivo, la batería o el cargador entren en contacto con el vapor de agua ni operarlo con las manos mojadas. Ponerse en contacto con el agua provocará cortocircuito en el aparato, que se corroiga y provocar también descargas eléctricas.

• No golpee el equipo, las baterías y el cargador, ya puede causar fallo en el dispositivo o en la batería, fuego o explosión.

• No exponer el aparato a temperaturas muy bajas o muy altas, ya que puede causar fallo en el dispositivo o en batería, fuego o explosión.

• No desmonte ni el dispositivo ni los accesorios. Desmontaje por parte de personas no autorizadas anulará la garantía.

Seguridad

• No utilice el dispositivo mientras conduce, con el fin de no entorpecer las normas de circulación

• En los centros de salud, respete las normas y reglamentos pertinentes. Apague el aparato si se encuentra cerca de dispositivos médicos.

• Apague el Tablet al abordar un avión con el fin de evitar interferencias con las señales de radio de la aeronave.

• Manténgase alejado de equipos magnéticos. La radiación puede borrar la información almacenada en el dispositivo.

• Abreviaturas / terminología

Wi-Fi	Wireless Fidelity (basado en IEEE 802.11b/g/n)
Tarjeta SD	Tarjeta Trans Flash (también llamado Micro SD)

Índice

1. Presentación 6

2. Batería 6

3. Tarjeta SD 7

4. Pantalla de inicio y lista de aplicaciones 8

5. HDMI&Host 9

6. Idioma & Input 9

7. Manejo de Aplicaciones 10

8. Música 11

9. Fotos 12

10. Vídeo 12

11. Wi-Fi 13

12. Buscador 13

13. Gmail 14

14. Mapas 15

15. Market 17

16. Grabadora 17

17. Camara 18

18. FAQs y Soluciones 19

19. Especificaciones 19

1. Presentación Tablet

Características:

Tecla de encendido	Mantenga presionado la tecla de encendido/apagado del aparato. Pulse esta tecla para poner la Tablet en modo suspendido. Pulse otra vez para volver a su funcionamiento habitual.
Tecla subir volumen	Presione para incrementar el volumen.
Tecla bajar volumen	Presione para reducir el volumen.
Tecla Volver	Pulse para volver a la pantalla anterior o para salir de un dialogo o del Menú.
Tecla de Inicio	Pulse esta tecla para volver a la pantalla de Inicio desde cualquier lugar.
Tecla Daemon	Púlsela para mostrar las aplicaciones que se están ejecutando.
Tecla de bloqueo	Deslice el icono de bloqueo para desbloquear la pantalla.
Tecla Lista de aplicaciones	Púlsela para entrar en la lista de los programas de las aplicaciones.

2. Batería

Podrás cargar tu Tablet a través de tu cargador. Su Tablet tiene una batería interna. Sugerimos la cargue cuando esté a punto de agotarse.

Recargar a través del cargador

1. Conecte el adaptador de alimentación al puerto de alimentación del adaptador del dispositivo. El procedimiento de carga se completará una vez que el símbolo de la batería en la pantalla se vuelve verde
2. Durante la carga de la batería, puede operar su Tablet. El proceso de carga será más largo si estamos operando con él durante al mismo tiempo.

Vista del estado de la batería

1. Pulse Ajustes.
2. Pulse Batería

3. Tarjeta SD

El Tablet viene con un slot para tarjetas MicroSD donde podrás almacenar archivos multimedia como videoclips, canciones e imágenes.

Copia de archivos a la tarjeta de memoria

Podrás transferir archivos tales como música e imágenes de tu Tablet a tu ordenador personal. Para ver los archivos en la Tablet, simplemente abra la apropiada aplicación y dirija el archivo con esta aplicación

1. Conecte la Tablet a tu ordenador usando el cable USB.
2. En la pantalla de Inicio, presione la tecla Menú.
3. Pulse Notificaciones y, a continuación, pulse en USB conectado.
4. Pulse encender el almacén del USB.
5. En su ordenador, vaya a la carpeta de Disco extraíble.
6. Localice los archivos deseados en el ordenador y cópialos en su Tablet.
7. Copie y pegue los archivos en el lugar deseado en la carpeta del Disco extraíble.

Borrar archivos en la tarjeta de memoria

1. Localice el archivo que quiera eliminar.
2. Pulse de forma mantenida el nombre del archivo.
3. Pulse Eliminar.

Ver el espacio de la memoria disponible

Pulse Ajustes y, a continuación, Almacenamiento para ver el espacio de memoria disponible en la Tarjeta de memoria y Tablet.

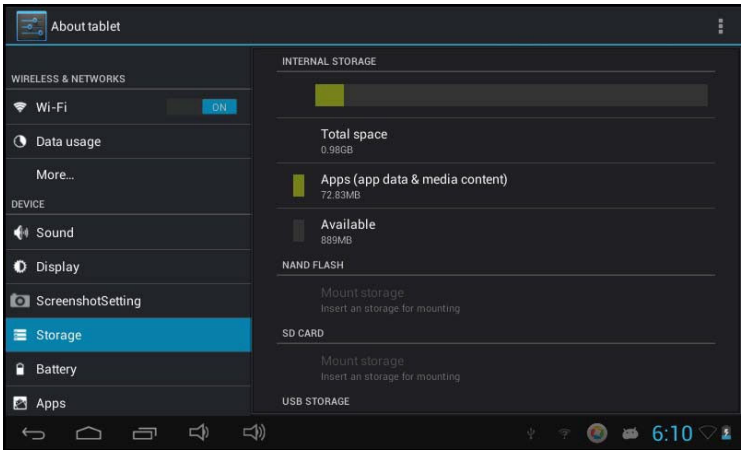

4. Inicio y Lista de aplicaciones

La página de Inicio es el punto de partida para usar todas las aplicaciones de su Tablet. Usted podrá personalizar la página de Inicio, los accesos directos y widgets. Para abrir la Lista de aplicaciones, pulse en la página de Inicio.

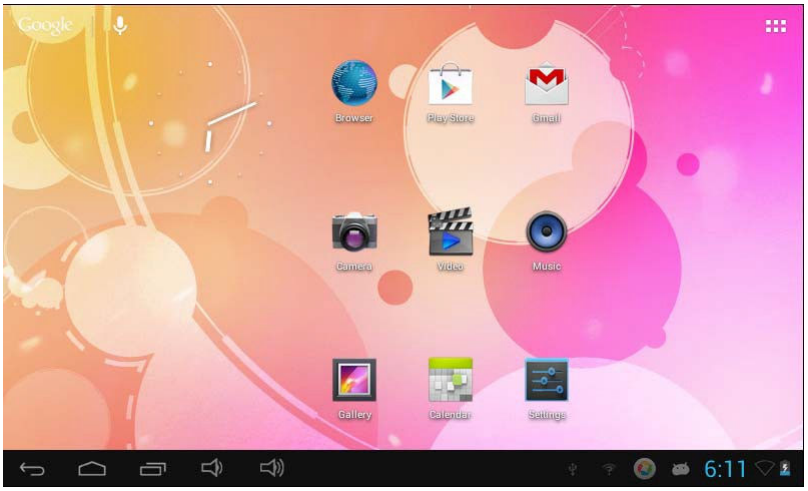

Notificaciones e iconos de conexión

En la parte inferior de la pantalla se encuentra la barra de estado. En la parte izquierda, aparecerán los iconos y se le notificará de nuevos mensajes, eventos próximos del calendario, alarmas y más. En el lado derecho de la barra de estado, verá los iconos de estado de conexión.

Leer notificaciones

Cuando aparezca una notificación en la barra de estado, toque en la barra y deslice el dedo hacia abajo para abrir la lista de notificaciones. Para abrir la notificación, puntee en los elementos. Para borrar las notificaciones, toque Borrar en la parte superior de la ventana de notificación.

Para cerrar la ventana de notificaciones, deslice su dedo sobre la pantalla hacia arriba.

Iconos

	Nuevo correo		Descargando
	Reproducir		Alarma seleccionada
	Indicador estado batería		Wi-Fi conectado
	No Tarjeta SD		Batería cargando
	USB conectado		Modo avión
	Reducir volumen		Aumentar volumen

5. HDMI&Host

Uso del HDMI output

Conecte su Tablet al monitor usando el cable HDMI directamente.

USB Host

USB Host incluye USB-ratón, USB-teclado,3G Modem y otros periféricos.

6. Idioma y tipos de teclado

Idioma

Usted podrá ajustar el idioma deseado siguiendo los pasos que le mostramos a continuación:

1. Pulse en Ajustes y, a continuación, en Idioma y texto.
2. Pulse Seleccionar idioma.
3. Pulse el idioma que desee.

Tipos de teclado

Usted podrá ajustar el tipo deseado de teclado para su Tablet siguiendo los pasos que le mostramos a continuación:

1. Pulse en Ajustes y, a continuación, en Idioma y texto.
2. Pulse el tipo de teclado que desee para introducir los datos en su Tablet.

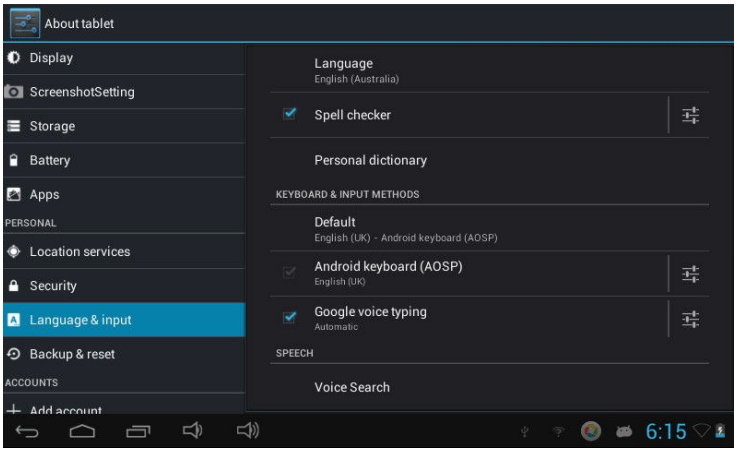

Tiene la opción de instalar en el aparato otros teclados.

7. Manejo de aplicaciones

Permite instalar otras aplicaciones

1. Pulse Ajustes.
2. Pulse Aplicaciones.
3. Pulse Fuentes desconocidas.

Desinstalar aplicaciones

1. Pulse Ajustes.
2. Pulse Aplicaciones.
3. Pulse Todas.
4. Pulse la aplicación que desee eliminar.
5. Pulse Eliminar/Deshacer.
6. Pulse OK.

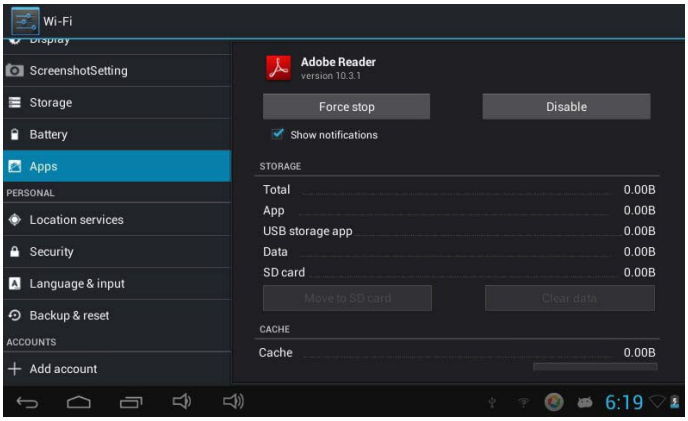

8. Música

La música está organizada en cinco categorías: Artistas, Albums, Canciones, Lista y Reproducción. Seleccione una categoría para ver el contenido que hay en cada una. Para seleccionar una canción busque a través de las categorías hasta que encuentre la deseada. Por ejemplo, si selecciona la categoría de Artistas, verá la lista de los artistas de la A a la Z. Si pulsa en uno de ellos, aparecerán los albums de dicho artista. Al seleccionar un álbum, aparecerán sus canciones, y desde aquí podremos seleccionar la canción deseada para ser reproducida. La Tablet podrá ejecutar archivos de música con los siguientes formatos: MP3, WMA, OGG, WAV y MIDI cambiado a WAV.

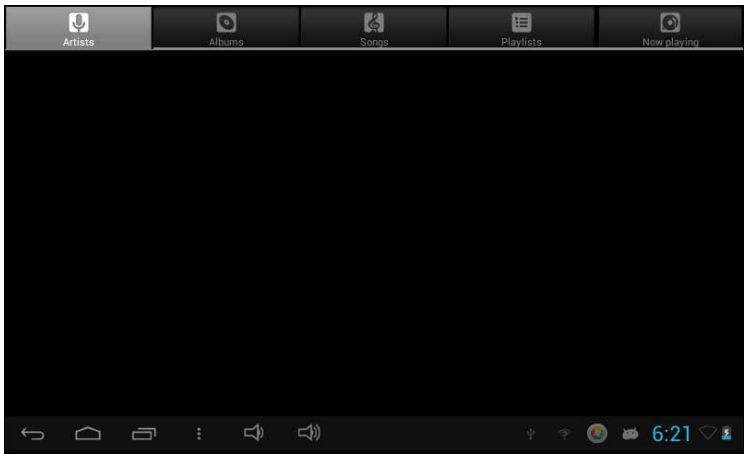

Acceder y reproducir música

1. En la página de Inicio pulse el botón de Aplicaciones.
2. Pulse Música y luego Canciones. Podrá pulsar en Artistas, Albums y Lista de reproducción también.

3. Pulse la canción a reproducir.

Añadir canciones a una nueva lista

1. En la pantalla de inicio, toque el botón de la aplicación.
2. Pulse Música y, a continuación, Canciones.
3. Mantenga presionada la canción que desea agregar a la lista de reproducción.
4. Pulse Añadir a la lista.
5. Pulse Nuevo.
6. Tipo el nombre de la lista de reproducción.
7. Pulse Guardar.

Borrar Lista de reproducción

1. Pulse el botón de Aplicación en la página de Inicio.
2. Pulse Música y, a continuación, Lista de reproducción.
3. Mantenga pulsado la Lista de reproducción que quiera borrar.
4. Pulse Borrar.

9. Fotos

La Tablet puede visualizar fotos con los siguientes formatos: JPG, BMP, PNG, GIF. Podrá mantener estos archivos en la tarjeta SD.

Funcionamiento del pase de diapositivas:

1. Copia la foto a la tarjeta SD.
2. En Inicio, pulse el botón de Aplicación.
3. Pulse Galería de Fotos.
4. Pulse la carpeta de fotos y luego, elija la foto.
5. Pulse Presentación de fotos.

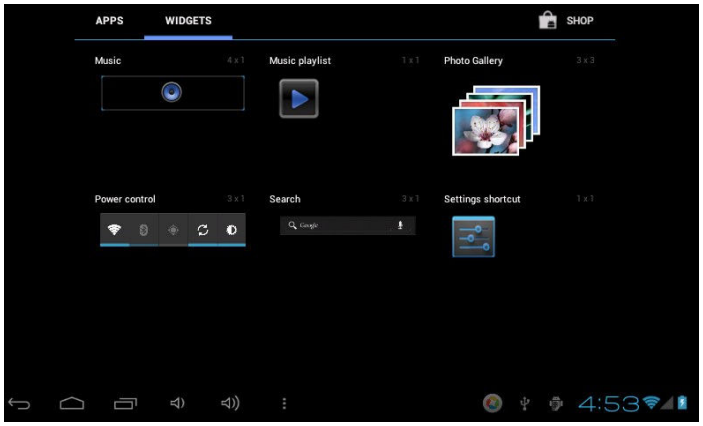

10. Video

La Tablet puede visualizar archivos de vídeo con los siguientes formatos: RMVB, RM, AVI, MP4 en la tarjeta SD

Reproducir un vídeo:

1. Copia el vídeo a la Tarjeta SD.
2. En Inicio, pulse el botón de Aplicación.
3. Pulse UT Play.
4. Pulse en el vídeo.

11. Wi-Fi

Podrá conectarse a redes Wi-Fi.

Para ello, siga estos pasos:

1. Pulse Ajustes y, a continuación, Wireless & Redes.

2. Pulse Wi-Fi para encenderlo. Pulse ajustes de Wi-Fi. El dispositivo analizara las redes Wi-Fi disponibles.

3. Pulse la red Wi-Fi a la que desee conectarse.

4. Pulse Conectar. Alguna red le pedirá que introduzca una contraseña.

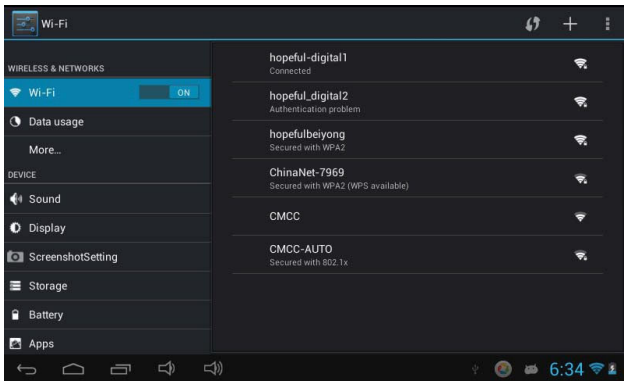

12. Buscador

Vaya a la página de Inicio

El Buscador siempre abrirá la última página web que usted estuvo viendo. La primera vez que entre después de encenderlo, se ejecutará la página de Inicio.

Cambio de la página de Inicio

1. Pulse Buscador.
2. Presione la tecla de Menú.
3. Presione Más, Ajustes y finalmente configure la página de Inicio.
4. Escriba la dirección deseada y presione OK.

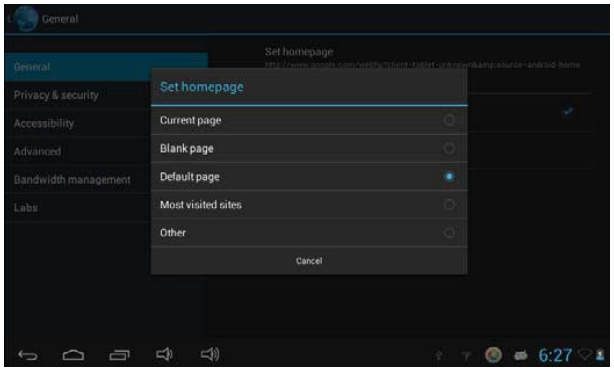

Visite páginas Web

1. Pulse en el buscador.
2. Presione la tecla de Menú.
3. Pulse la barra de direcciones.
4. Escriba la dirección de la Web a la que quiere entrar y pulse Ir.

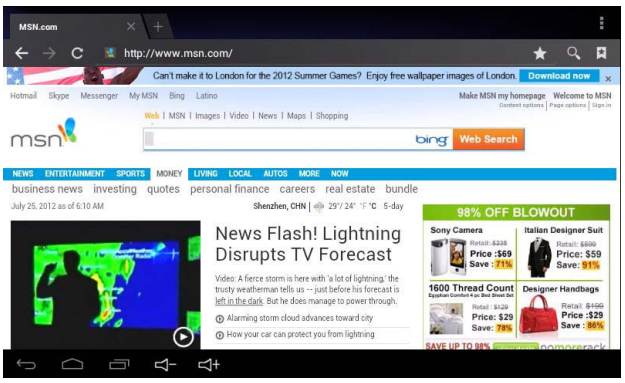

13. Gmail

En la aplicación de Gmail, todos los mensajes sobre el mismo tema son tratados como conversaciones. Para leer los mensajes de una conversación, abra la conversación y desplácese a través de los mensajes individuales. El mensaje más reciente aparecerá en la parte inferior. Todos los correos de Gmail que lleguen a su Tablet son enviados a la Bandeja de entrada y esta misma será la vista predeterminada de la aplicación. El número total de mensajes no leídos aparecerá en la barra del título y los mensajes no leídos se muestran en negrita. Si etiquetó un mensaje, en su etiqueta aparecerá un rectángulo de color a la izquierda de la fecha.

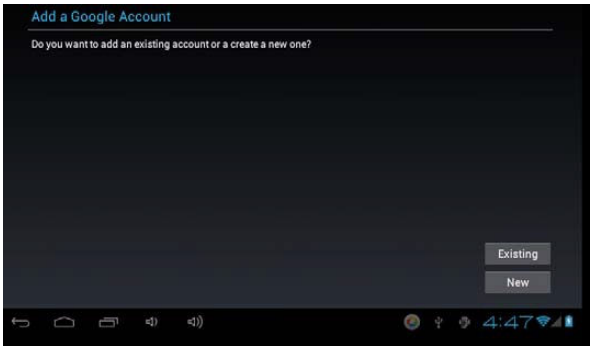

Leer mensajes nuevos

1. En la página de Inicio, pulse Gmail para ejecutar la Bandeja de entrada.
2. Pulse Leer mensaje.

Escribir mensajes nuevos

1. Pulse Gmail en la página de Inicio para ejecutar la Bandeja de entrada.

2. Presione la tecla de Menú.

3. Presione Redactar/Escribir.

4. Escriba el nombre o la dirección de correo deseado en el campo pertinente. Empareje los contactos que le aparecerán. Seleccione el contacto o escríbalo.

5. Escriba el asunto y el mensaje.

6. Para adjuntar fotos, presione la tecla de Menú y pulse en la foto deseada.

6. Pulse Enviar.

14. Mapas

Encontrar una localización

1. Abra la conexión Wi-Fi.
2. Pulse el botón de la aplicación de Mapas en su página de Inicio.
3. Pulse Mapas.
4. Presione la tecla Menú.
5. Pulse Buscar.
6. Escriba una dirección y pulse Ir.
7. Pulse para ver el resultado en el mapa.

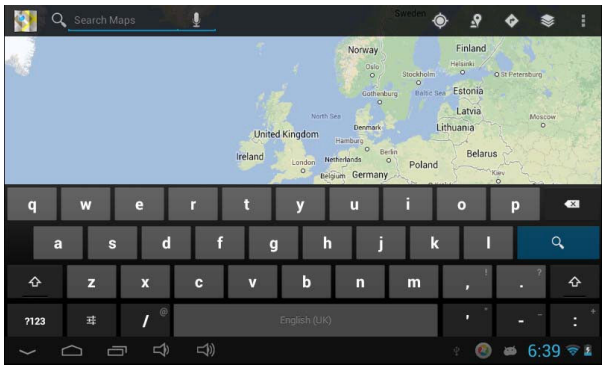

Debe seleccionar en una de las dos siguientes opciones para obtener el lugar de posicionamiento en el mapa.

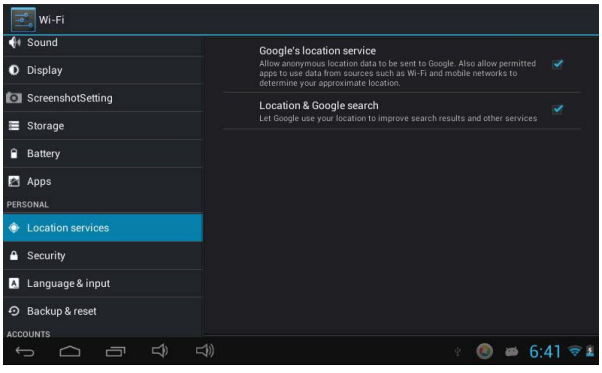

Conseguir una dirección

1. Pulse el botón de Lista de aplicaciones en la página de Inicio.
2. Pulse Mapas.
3. Pulse Direcciones después de haber pulsado la tecla de Menú.
4. En el campo De escriba su dirección de inicio, y en el segundo campo escriba la dirección de destino. Finalmente, pulse Ir.

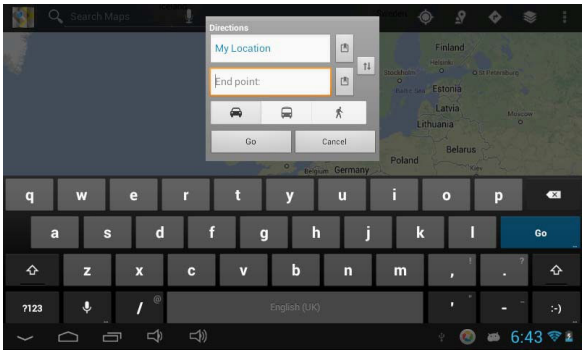

Cambiar la modalidad del mapa

Mapas te ofrece la posibilidad de mostrar la zona que quieres observar a través de dos modos: mapa y satélite. También podrás ver el tráfico y el terreno.

1. En Inicio, pulse Aplicaciones.
2. Pulse Mapas.
3. Pulse la tecla de Menú.
4. Pulse el modo Mapa.
5. Pulse satélite, tráfico o terreno.

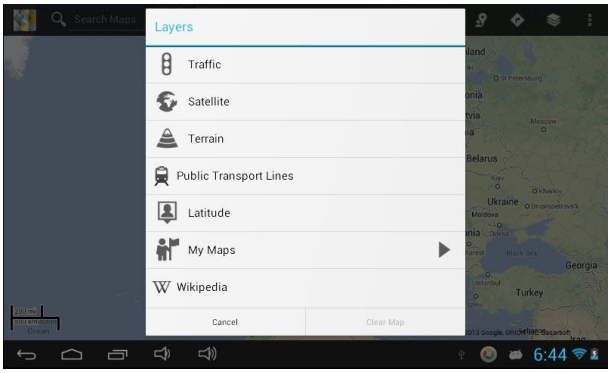

15. Google Play

Google Play le proporciona acceso directo a aplicaciones desarrolladas en todo el mundo. Es el lugar ideal para buscar juegos y aplicaciones de entretenimiento.

Navegador

Cuando entras por primera vez en Google Play, podrás ver las características de los artículos, una

lista de categorías de artículos, un enlace para buscar, y un enlace a Mis descargas. Desplácese por los elementos destacados o seleccione una categoría y, a continuación, seleccione una subcategoría. Dentro de cada una de éstas podrá seleccionar para ver los elementos ordenados por popularidad o por fecha. Tenga en cuenta que todos los elementos de las subcategoría figuran en cada pestaña, la de Por popularidad se ordenan de más popular a menos popular, y los de la pestaña Por fecha se ordenan de más nuevo a más viejo

16. Grabadora

Grabar y reproducir un sonido

1. Pulsar el botón Aplicaciones en la pantalla de Inicio.
2. Pulsar Grabadora de sonidos.
3. Pulsar Grabar y cuando considere oportuno, pulse Stop para parar el proceso de grabación.
4. Pulse Usar esta grabación.
5. En la página de Inicio pulse el botón de Aplicaciones.
6. Pulse Música.
7. Pulse reproducir lista y, después, Mis Grabaciones.

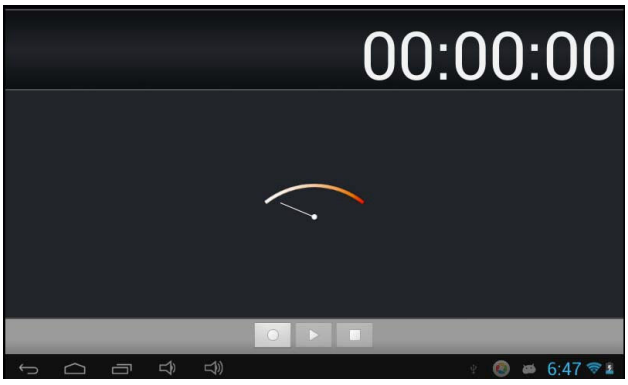

17. Cámara

Grabar y reproducir vídeo:

1. En Inicio, pulsar Aplicaciones.
2. Pulse Cámara.
3. Arrastre el botón al modo Filmar.
4. Pulse Filmar/Grabar. Cuando haya finalizado presione Stop.

5. En Inicio, pulsar Aplicaciones.
6. Pulse Galería y encuentre el vídeo que ha grabado con anterioridad.
7. Pulse en el vídeo que desee y seleccione el reproductor de vídeo que lo ejecutará.

Sacar una foto

1. En Inicio, vaya a Aplicaciones.
2. Pulse Cámara.
3. Arrastre el botón hasta el modo Foto.

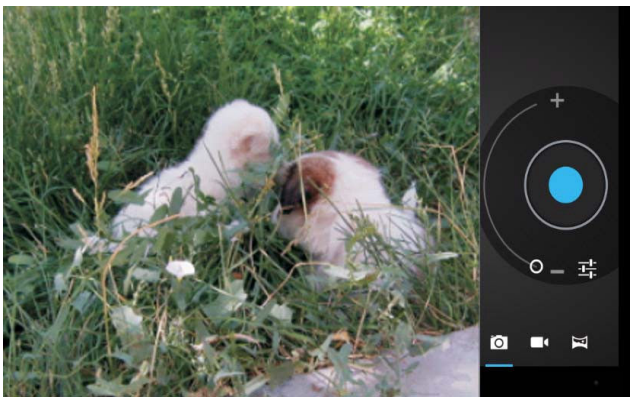

18. FAQs y Soluciones

Síntoma	Solución
No puedo encender el aparato, incluso cuando está conectado a la fuente de alimentación.	● Revise si el cargador AC funciona correctamente y revise si el aparato está conectado de forma segura a la toma de corriente.
No puedo apagarlo.	● Mantenga presionado el botón de Encendido unos 20 segundos aproximadamente.
Falla al leer la tarjeta MicroSD	● Revise si la Tarjeta de memoria está insertada correctamente. La ranura debe coincidir con la tarjeta del dispositivo.
La pantalla está demasiado oscura.	● Revise si el brillo de la pantalla está configurado en Ajustes.

19. Especificaciones

Procesador y Memoria	
OS	Google Android 4.1
CPU	Rockchip RK2926
RAM	512MB
Memoria	4GB
LCD	7" 800*480 panel
Panel táctil	Pantalla multi-touch con 5 puntos de capacidad
Wi-Fi	802.11b/g/n
Cámara	0.3-megapixel
Formato música	MP3 WMA FLAC AAC OGG WAV APE
Formato vídeo	VP8,RMVB,RM,MOV,MPG,MP4,AVI,3GP,DAI,FLV,MKV
Formato foto	JPEG,BMP,GIF,PNG

U S E R M A N U A L

ENGLISH

Parts List

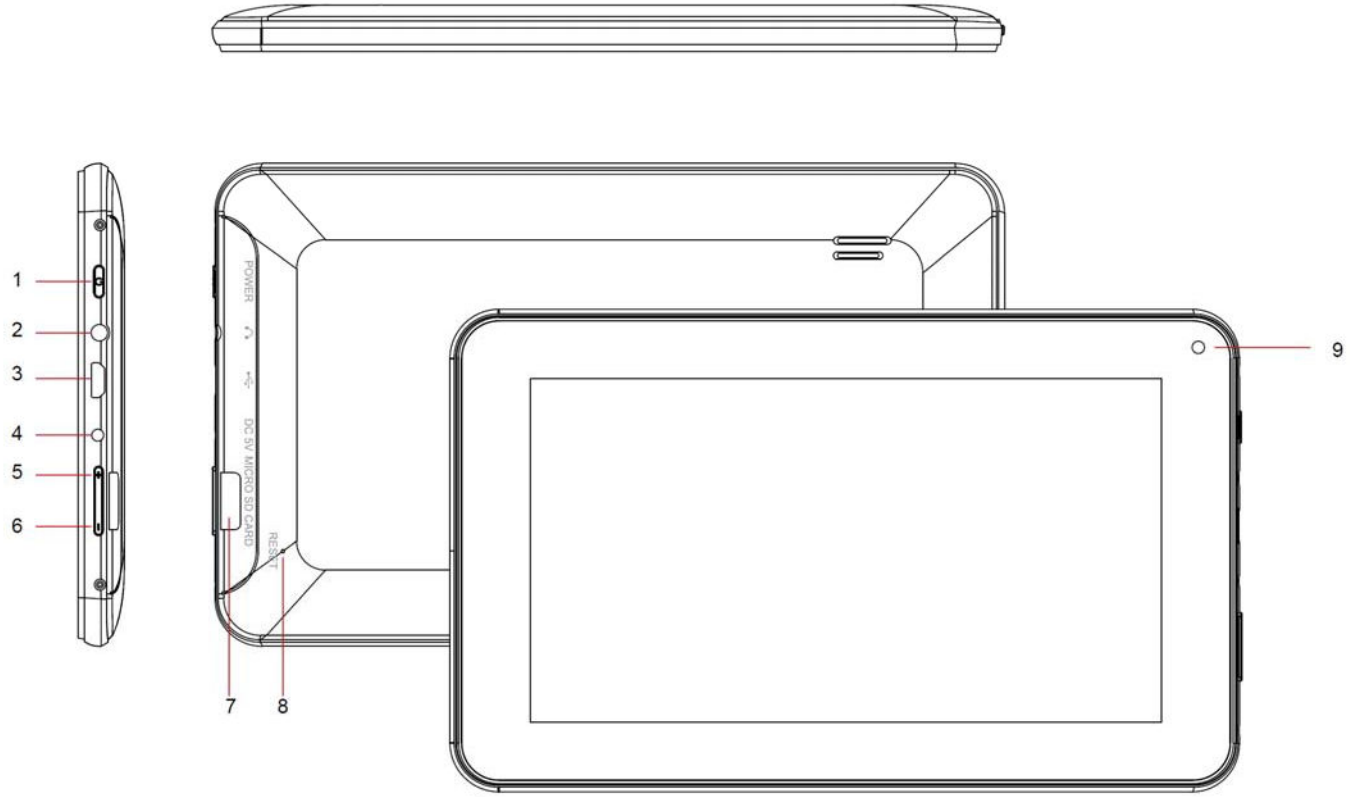

1 Power button

2 Headphone Socket

3 Micro USB Slot

4 DC input scoket

5 Volume up

6 Volume down

7 Micro SD CARD

8 Reset

9 Front Camer

General Safety Instructions

Read this manual thoroughly before first use and keep it in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and carton. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to.

• Environment: Do not use this product where it is excessively hot, cold, dusty or humid, or where it is exposed to strong magnetic fields or long periods of sunshine.

• Water: Do not expose this device to water; do not use it where it can fall into water (such as near a pool, pond, bath etc.).

• Handling: Do not drop this product or shake it vigorously to avoid damaging it.

• Volume: Always select the appropriate volume when using the music or video function. The volume should not be too loud when using earphones. If the sound distorts, turn down the volume or turn off the player.

• Battery: Please note that the battery can only reach top performance level after it has been fully charged and discharged two or three times.

• Back-up: To avoid loss of data, we recommend always backing up any important information, especially before upgrading the hardware. We assume no liability for any damage and/or data loss due to lack of back-up.

• Accessories: Only use the device with the battery and power adaptor supplied. Use of other accessories not recommended in this manual may cause damage to the unit and will void your warranty.

• Usage: Only operate the Tablet according to the instructions in this manual. We assume no responsibility for faulty use or inappropriate handling.

• Usage: The equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment by a person responsible for their safety.

• Children: Supervise young children to ensure they do not play with the device. Close supervision is necessary when the device is used by or near children.

• Specifications are subject to change and improvement without notice.

• Cleaning: Clean the housing of the device lightly with a dry or moist cotton cloth. Do not use alcohol, thinners, benzene or any other chemical cleaner.

• Repair: This device is a high precision electronic product. It contains no user-serviceable parts inside. Do not try to dismantle, modify or repair it yourself.

• Damage: In case of damage, contact the after sales support line for advice.

General Safety Instructions (Cont.)

• Disposal: When discarding this device, observe local regulations and dispose of it appropriately for recycling. Contact your local authorities for advice on facilities.

Maintenance

• Keep the device dry. Do not let the device, battery or charger come into contact with water vapour or operate it with wet hands. Contact with water will cause the device to short-circuit, corrode or cause electric shock.

• Do not shock the equipment, batteries and charger, which may cause device or battery failure, fire or explosion.

• Do not expose the device to very low or very high temperatures, which may cause device or battery failure, fire or explosion.

• Do not disassemble the device and accessories. Disassembly by unauthorised persons will void the warranty.

Safety

•Do not use the device while driving, so as not to impede safe driving regulations.

•In health facilities, observe the relevant rules or regulations. Turn off the Tablet in the vicinity of medical devices.

•Turn off the Tablet when boarding an airplane in order to avoid interference with aircraft radio signals.

•Stay away from magnetic equipment; Tablet radiation may erase the information stored on the device.

•Abbreviations/terminology

Wi-Fi	Wireless Fidelity (based on IEEE 802.11b/g/n)
SD Card	Trans Flash (also called Micro SD) card

Index

1. Introducing your Tablet 26
2. Battery 26
3. SD card 27
4. Home screen and Application list 28
5. HDMI&Host 29
6. Language & Input 29
7. Manage Apps 30
8. Music 31
9. Photo 32
10. Video 32
11. Wi-Fi 33
12. Browser 33
13. Gmail 34
14. Maps 35
15. Google Play 37
16. Recorder (sound recording and playback) 37
17. Camera 38
18. Troubleshooting 39
19. Specifications 39

1. Introducing your Tablet

Features:

Power key	Press and hold to power on/off the Tablet. Short press to put the Tablet into sleep mode. Press power key will awaken your Tablet.
Volume up key	Press to increase the volume.
Volume down key	Press to reduce the volume.
Back virtual key	Touch to go back to the previous screen or to dismiss a dialog box or menu.
Home virtual key	Touch to return to the Home screen from anywhere.
Daemon virtual key	Touch to show the applications run in background.
Unlock virtual key	Slide the locked icon to the unlocked icon to unlock the screen.
App list virtual key	Touch to enter the application program interface list.

2. Battery

You can charge your Tablet via charger. Tablet has an internal charging battery. We suggest to charge up the battery when the battery power is low.

Charge via the charger

1. Plug in the Power adapter to Power adaptor port of device, Charging procedure will be completed once the battery symbol on the screen turns green

2. During battery charging, you can operate with your Tablet. The charging time will be longer when operating and charging at same time.

Battery Status view

1. Touch settings.

2. Touch Battery.

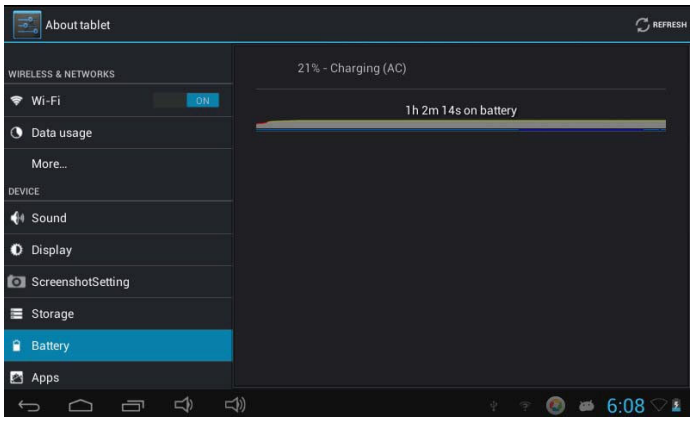

3. SD card

Your device comes with a removable MicroSD memory card where you can store multimedia files, such as video clips, music tracks, sound files, and images.

Copy files to the memory card

You can transfer files such as music and pictures between your Tablet and your computer .To view files on your Tablet, just launch the appropriate application and navigate to the file within that application.

1. Connect your Tablet to your computer using the USB cable.
2. On the home screen, press the Menu key.
3. Touch Notifications, touch USB connected.
4. Touch Turn on USB storage.
5. On your computer, go to the Removable Disk folder.
6. Locate the files on the computer that you want to copy to your Tablet.
7. Copy and paste files to the desired location in the Removable Disk folder.

Delete files on the memory card

1. Locate the file that you want to delete.
2. Touch and hold the file name.
3. Touch Delete.

View available memory space

Touch settings, Touch storage to view available memory space for your memory card and Tablet.

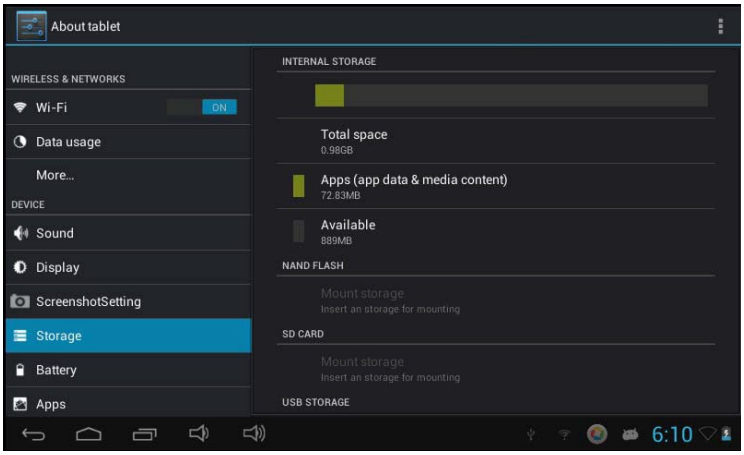

4. Home screen and Application list

The Home screen is your starting point for using all the applications on your Tablet .You can customize your Home screen to display applications, shortcuts, and widgets. To open the application list, tap on the Home screen.

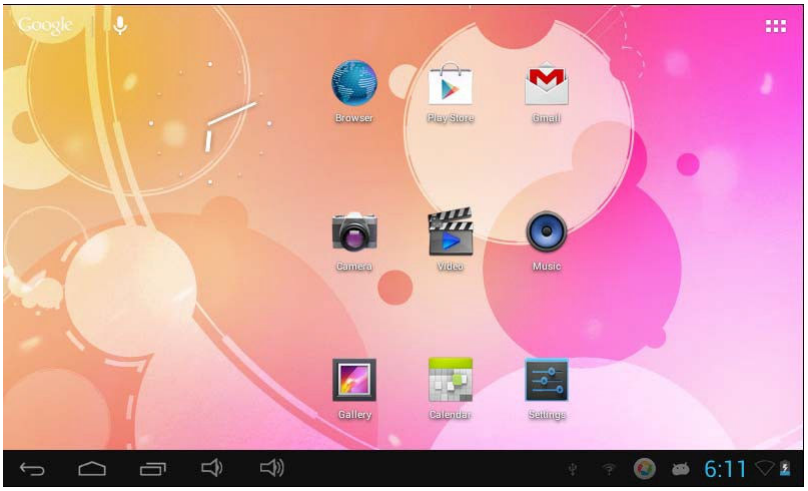

Notification and connection icons

Along the bottom of your screen is the status bar. On the left side, icons will appear, notify you of new messages, upcoming calendar events, alarms, and more. On the right side of the status bar, you will see the connection status icons.

Read notifications

When you see a notification in the status bar, tap the bar and slide your finger down the screen to open the list of notifications. To open the notification, tap the item. To clear notifications, Touch Clear at the top of the notification window.

To close the notification window, slide your finger up the screen.

Icons Of Status Bar

	New e-mail message		Downloading
	Song is playing		Alarm is set
	Battery change indicator		Wi-Fi service connected
	No SD Card		Battery is charging
	USB connected		Wireless services are off
	Volume reduction		Volume is increase

5. HDMI&Host

Using the HDMI output

Connect your Tablet to your display using the HDMI cable directly.

USB Host

USB Host supports USB-mouse, USB-keyboard,3G Modem and other peripherals

6. Language & Input

Language

You can setting language for Tablet to setting

1. Touch settings, touch language & keyboard.

2. Touch Select language.

3. Touch the language that you want to.

Input

You can setting keyboard for Tablet setting

1. Touch settings, touch language & keyboard.

2. Touch the keyboard that you want to use.

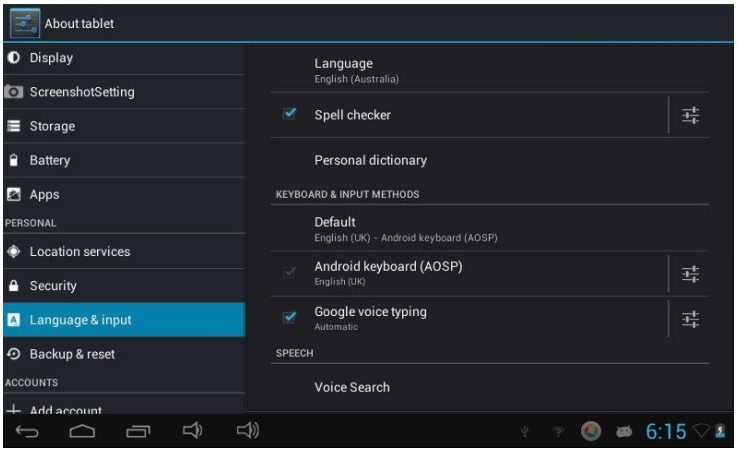

You can install other keyboard for Tablet

7. Manage Apps

Allow install of non-Market application

1. Touch settings
2. Touch applications
3. Touch unknown sources

Uninstall Application

1. Touch settings.

2. Touch Apps.

3. Touch ALL.

4. Touch the application that you want to

5.Touch Disable.

6.Touch OK.

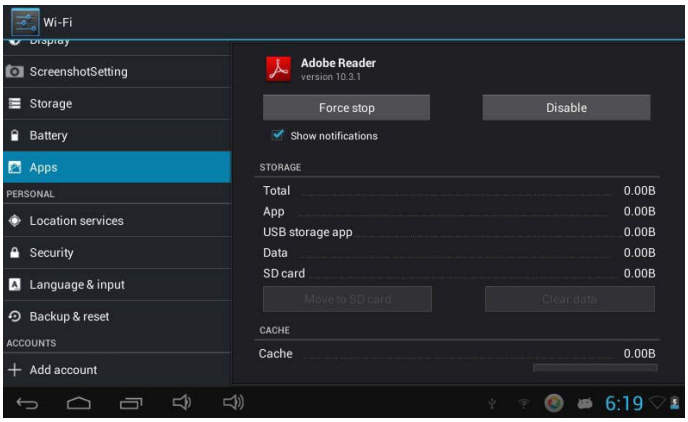

8. Music

Your music is organized into five categories: Artists, Albums, Songs, Playlists and Now playing. Select a category to view the lists within each. Once in a category, keep selecting until you reach the music you want to play. For example, if you select the Artists category, you will see a list of artists in A-Z order, the list opens to display that artist's albums. Select an album, and the album's song list displays. Your Tablet will play the following music file formats: Mp3, WMA, OGG, WAV and MIDI change to WAV.

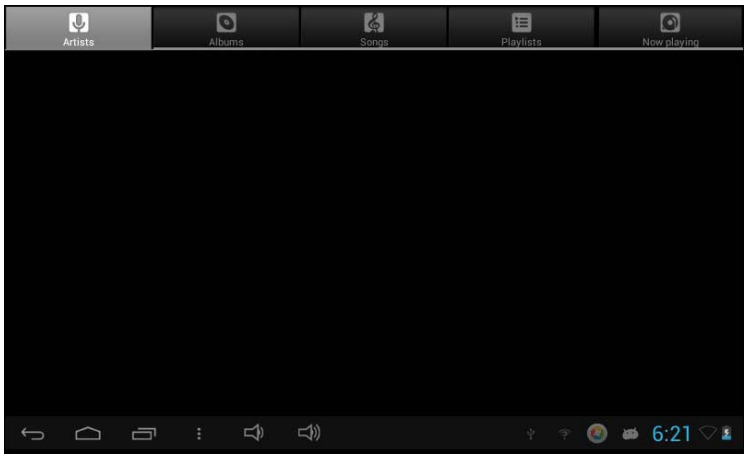

Access and play music

1. On the home screen touch the Application button.

2. Touch Music, Touch Songs. You can also touch Artists, Albums, Playlists or Now Playing

3. Touch the song to play.

Add songs to new play list

1. On the home screen, touch the Application button.

2. Touch Music. Touch Songs.

3. Touch and hold the song that you want to add to the play list.

4. Touch Add to playlist.

5. Touch New.

6. Type the name for the play list.

7. Touch Save.

Delete play lists

1. On the home screen, touch the Application button.

2. Touch Music, touch Playlist.

3. Touch and hold the play list you want to delete.

4. Touch Delete

9. Photo

Your Tablet can play the photo file formats as follows: JPG、BMP、PNG、GIF. You can keep these files in SD card.

Slideshow the photos:

1. Copy the photo to SD card.
2. On the home screen touch the Application button.
3. Touch Photo Gallery.
4. Touch the folder of photos. Touch the photo.
5. Touch Slideshow.

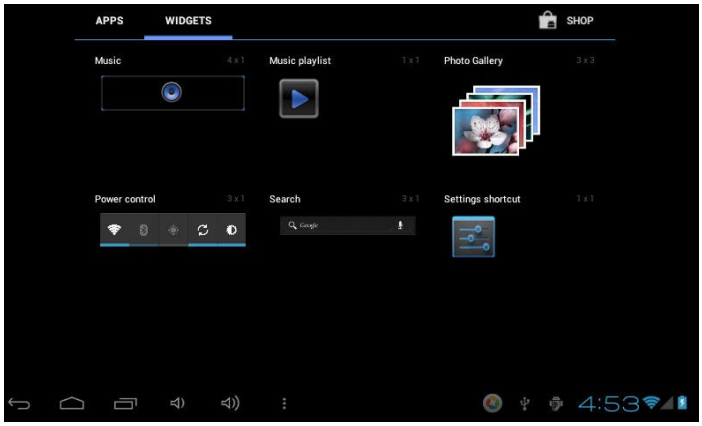

10. Video

Your Tablet can play the video file formats as follows: RMVB, RM, AVI, MP4 on SD card.

Play a video:

1. Copy the video to SD card
2. On the home screen touch the Application button.
3. Touch UT Play.
4. Touch the video.

11. Wi-Fi

Your Tablet can connect to Wi-Fi networks. To connect

1. Touch settings, touch wireless & networks.

2. Touch Wi-Fi to turn it on. Touch Wi-Fi settings. Your Tablet scans for available Wi-Fi networks.

3. Touch the Wi-Fi network that you want to connect to.

4. Touch Connect. Some network may need you input the password.

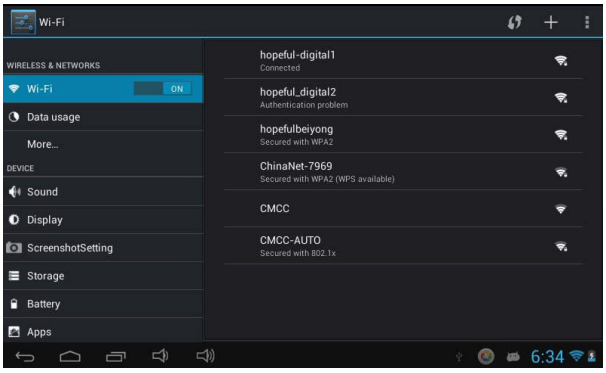

12. Browser

Go to your home page

The Browser always opens to the last Web page you were viewing. First time you enter the Browser after powering on, your home page will display.

Change your home page

1. Touch Browser.

2. Press the Menu key.

3. Touch more, touch settings, touch Set home page.

4. Type the site address and touch OK

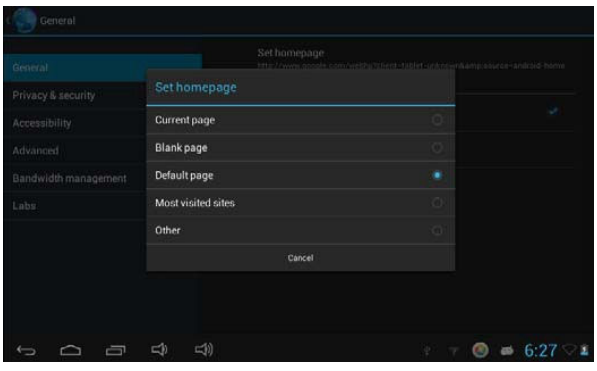

Visit Web pages

1. Touch Browser.

2. Press the Menu key.

3. Touch address bar.

4. Type the Web address, touch Go.

13. Gmail

With Gmail, all your messages on the same subject are threaded together into conversations. To read the messages in a conversation, open the conversation and scroll through the individual messages. The most recent message appears at the bottom. All the Gmail that you fetch to your Tablet is delivered to your Inbox and the Inbox is your default Gmail view. The total number of unread messages displays in the title bar and individual unread messages display in bold. If you have labeled a message, its label appears in a colored rectangle to the left of the date.

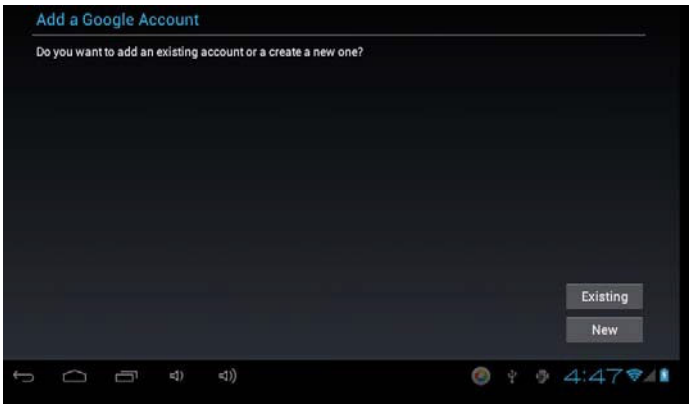

Read new messages

1. On the home screen, touch Gmail to display your inbox.

2. Touch a message to read.

Write new messages

1. On the Home screen, touch Gmail to display your Inbox.

2. Press the Menu key.

3. Touch Compose.

4. Type a name or e-mail address in the To field. Matching contacts will appear. Select the contact or continue typing.

5. Type the subject and message.

6. To attach pictures, press the Menu key and touch the picture to attach.

7. Touch Send.

14. Maps

Find a location

1. Open WI-FI connection
2. Touch the home screen, touch the application button.
3. Touch Maps.
4. Press the menu Key.
5. Touch Search.
6. Type an address, touch Go
7. Touch to see the result on a map.

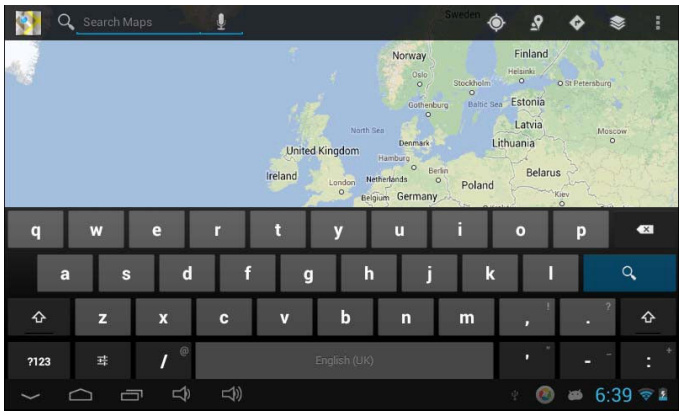

You should select on the following two to achieve the location positioning in the Map

Get direction

1. On the home screen, touch the application list button.
2. Touch Maps
3. Press the menu key, touch Directions.
4. At From field, type your starting address, at To Field, type your destination address. Touch Go.

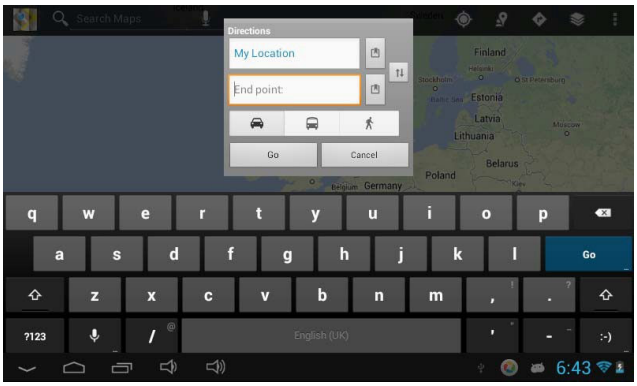

Change map mode

Maps give you both map and satellite of the area you are viewing. To view satellite, traffic or terrain.

1. On the home screen, touch the application button.
2. Touch Maps.
3. Press the Menu key.
4. Touch Map mode.
5. Touch satellite, traffic, or Terrain.

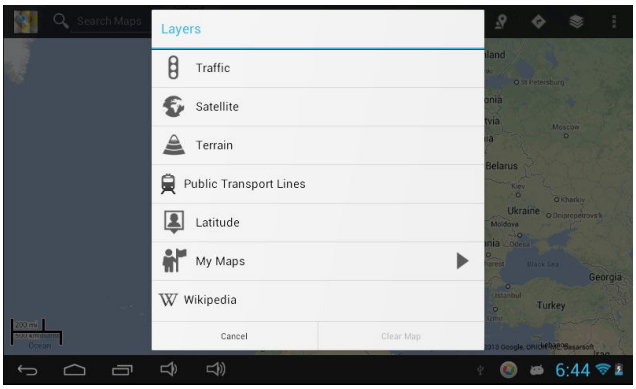

15. Google Play

Google Play provides you with direct access to software developers throughout the world. It is the place to go find fun games and cool applications.

Browse contents

When you first enter Market, you will see featured items, a list of item categories, a link to search, and a link to My downloads. Scroll through the featured items or select a category to browser its contents, then select a subcategory. Within each subcategory you can select to view items sorted By popularity or By date. Note that all items in s subcategory are listed in each tab, those in the By popularity tab are sorted most popular to least popular, and those in the By date tab are sorted newest oldest.

16. Recorder

A sound recording and playback:

1. On the Home screen, touch the Application button.

2. Touch Sound Recorder.

3. Touch Record and Touch Stop when the sound recording is completed.

4. Touch Use this recording.

5. On the Home screen, touch the Application button.

6. Touch Music.

7. Touch Playlists, touch My recordings.

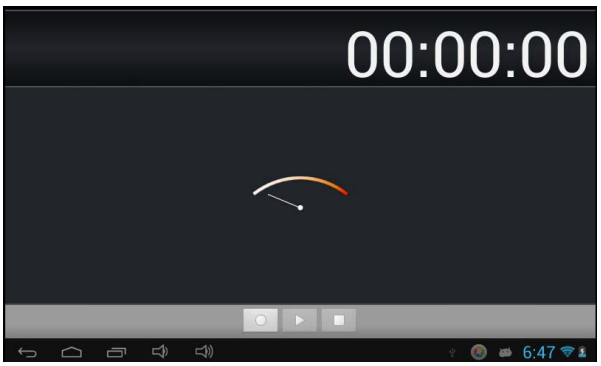

17. Camera

Shooting and playback a video:

1. On the Home screen, touch the Application button.

2. Touch Camera.

3. Drag the button to the shooting mode.

4. Touch Shooting. When finish recording press Stop.

5. On the Home screen, touch the Application button.

6. Touch Gallery and found this video just taken.

7. Touch the video and Select a video player to play.

Photo shoot

1. On the Home screen, touch the Application button.

2. Touch Camera.

3. Drag the button to the photo mode.

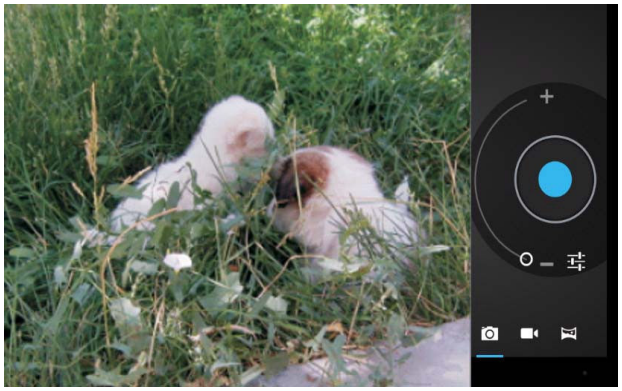

18. Troubleshooting

Symptoms	Solutions
Cannot power on, even when the device is connected to an electrical outlet.	● Check whether the AC power adapter rating is correct, and it is securely plugged to the device and to an electrical outlet.
Cannot turn off	● Long press POWER button for about 20
Fail to read TF memory card	● Check whether memory card is inserted properly. The notch should match the label on the device. Do not force the memory card in.
Screen is to off or too dark	●Check whether the screen brightness is set

19. Specifications:

Processor&Memory	
OS	Google Androld 4.1
CPU	Rockchip RK2926
RAM	512MB
Memory	4GB
LCD	7" 800*480 panel
Touch Panel	5 Point Capacitance multi-touch screen
Wi-Fi	802.11b/g/n
Camera	0.3-megapixel
Music format	MP3 WMA FLAC AAC OGG WAV APE
Video format	VP8,RMVB,RM,MOV,MPG,MP4,AVI,3GP,DAI,FLV,MKV
Photo format	JPEG,BMP,GIF,PNG

PRIMUX
TECH